

# Põrandaliistude paigaldusjuhend


Tõske oma kodu elegantsust meie põrandaliistudega. Lihtsad, stiilsed ja funktsionaalsed meie põrandaliistud annavad igale ruumile viimase lihvi. Meie samm-sammult juhised näitavad, kui lihtne on neid ise paigaldada. Avastage, kui lihtne võib olla liistude paigaldamine ja kui palju muutusi saate saavutada, andes oma interjööri rafineeritud atmosfääri. Alustage oma isetegemise teekonda meie põrandaliistudega juba täna!

## Montaažiliim

Kiire ja lihtne paigaldamine, liistu püsiühendus seinaga muudab paigaldamise lihtsamaks ka siis, kui seinad on ebatasased. Laiendatud kaabelkanal.



1. Valmistage liistud paigaldamiseks ette.

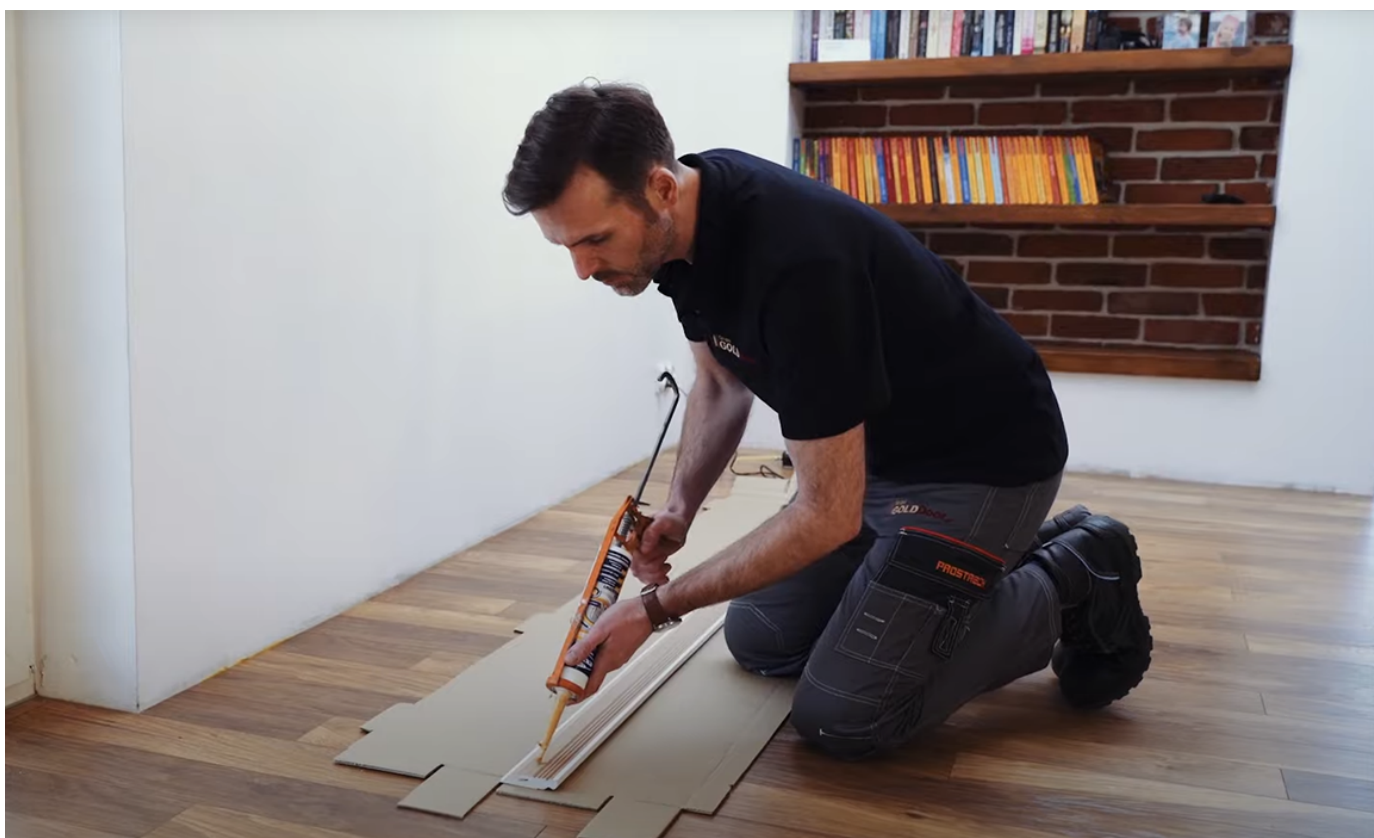

2. Määri paigaldusliim liistu ülemisse süvendisse 10-30 cm vahedega. Seejärel surume liistu seina külge. Mõne aja pärast koorime liistu ära.




3. Kandke eelnevalt peale kantud paigaldusliimi vahele kuumliim, et liist paremini seinale suruda. Kuumliim toimib täiendava sideainena, kuna montaažiliim kõveneb ühe päeva jooksul. Seetõttu tuleks liistudel paigaldamisel kasutada mõlemat liimi.



4. Kinnitage liist seinale sobivasse kohta. Hoia mõnda aega, kuni liim hakkab tarduma.

# Kinnitusklambrid

See on uus ja ainulaadne viis liistu seinale kinnitamiseks. Teeb paigaldamise lihtsaks isegi siis, kui seinad on ebatasased. Üks süsteem kõikide profiilide ja liistukõrguste jaoks. Elemendid on valmistatud korrosioonikaitsega vedruterasest. Sellel on kanal kaablite jaoks ning võimalus liistu lahti võtta ja uuesti paigaldada ilma tööriistu kasutamata.

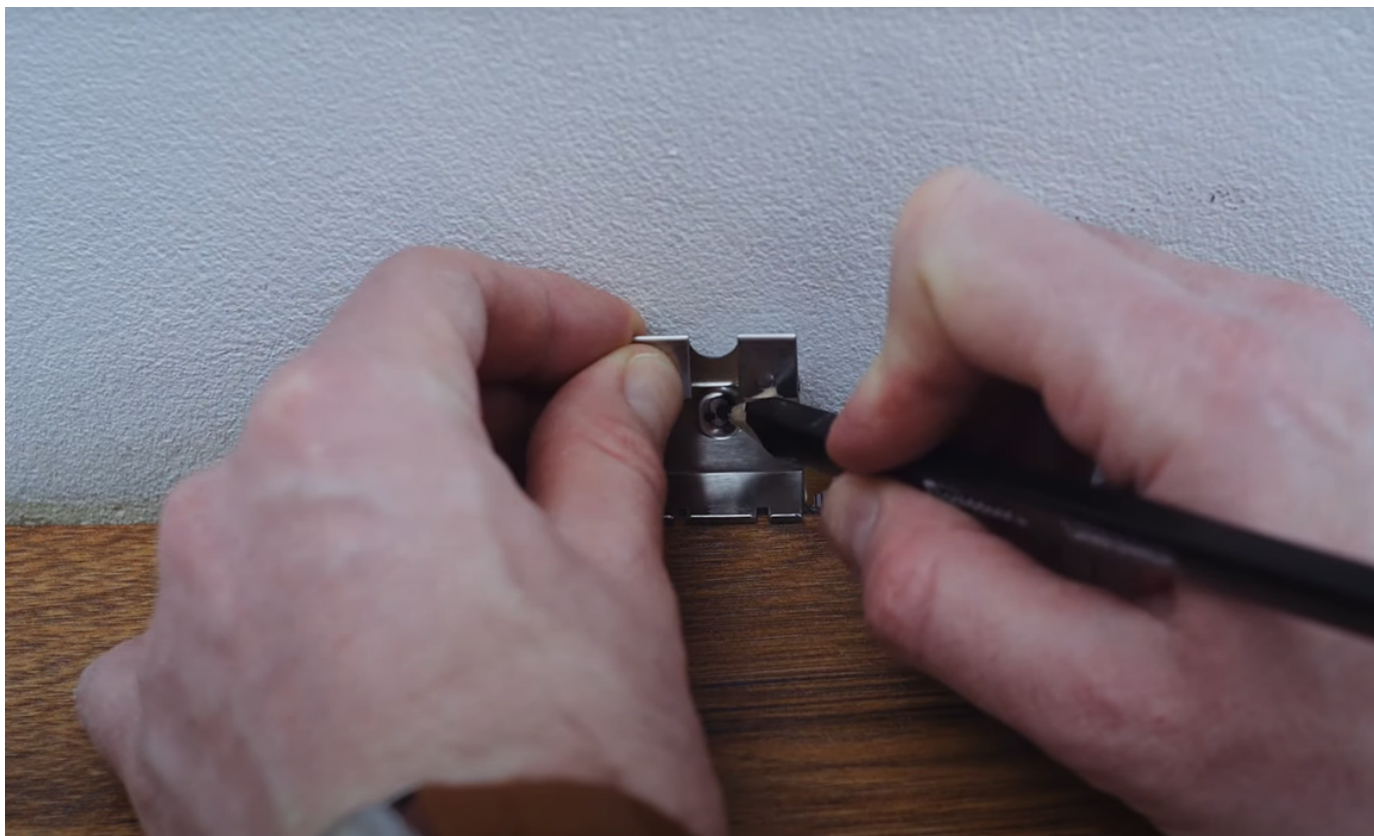

1. Märkige kohad, kuhu tuleks paigaldada kinnitusklambrid, klambrite vahe peaks olema 25 - 50 cm.



2. Puurige puuriga auk ja seejärel kinnitage klamber klambrikomplekti kuuluvate tüüblite ja kruvide abil.



3. Asetage liist kinnitusklambritele. Veenduge, et see oleks kindlalt kõigi klambrite külge kinnitatud.



4. Lükake paigaldatud liist nii, et see puudutaks juba kinnitatud liist serva.